



## 脉冲序列使用说明

1. 脉冲序列调入使用：（脉冲序列分为.jaf 和.jxp 两种类型）

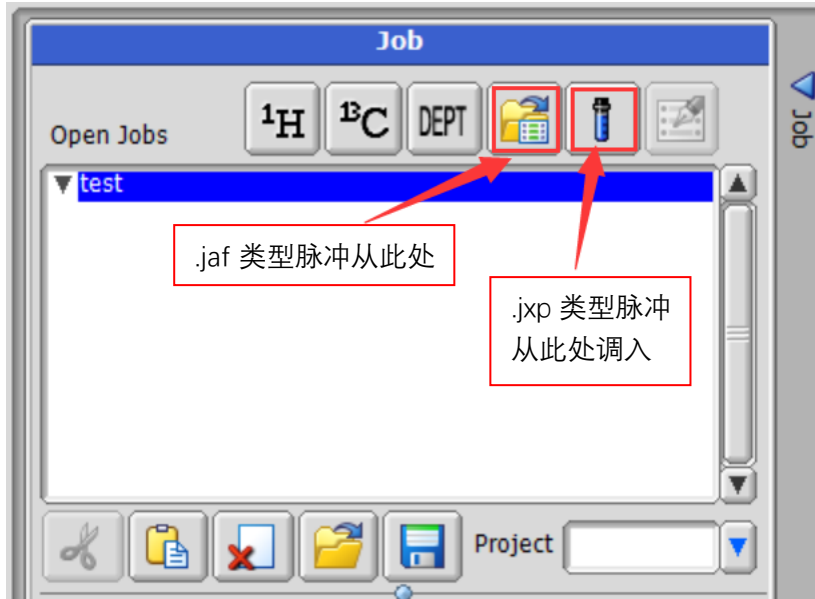

2. 在 Method 中添加脉冲序列的快捷方式：

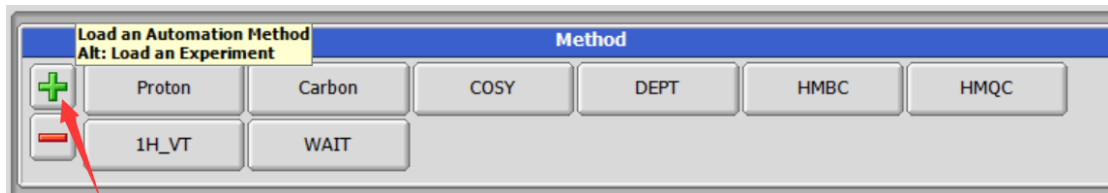

直接点+为添加.jaf 类型脉冲的快捷方式  
按住 Alt 点+为添加.jxp 类型脉冲的快捷方式